


BÖLÜM 4 ÇİZİMLERİ DEĞİŞTİRMEK



Çizimleri Seçme

Üzerinde çalışılan karışık bir çizimden sadece belirli nesnelere seçmek için AutoCAD çeşitli seçenekler sunar. Bunların doğru kullanmak çizimleri değiştirirken hızlı ve verimli çalışmak açısından çok önemlidir.


Tek Tek Seçme

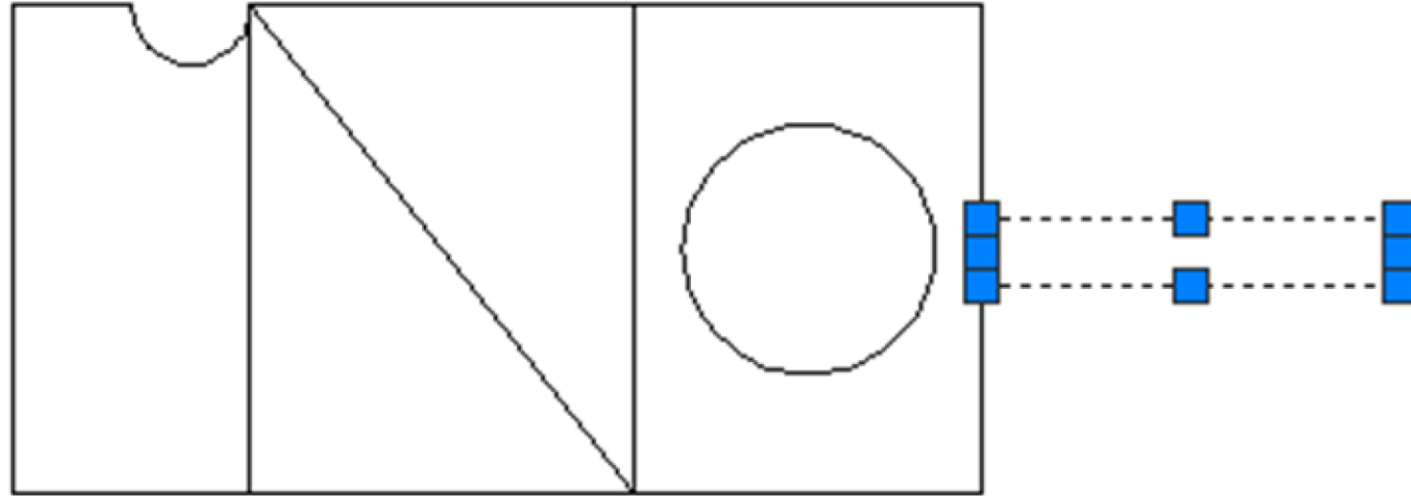




Pencereyle Keserek Seçme

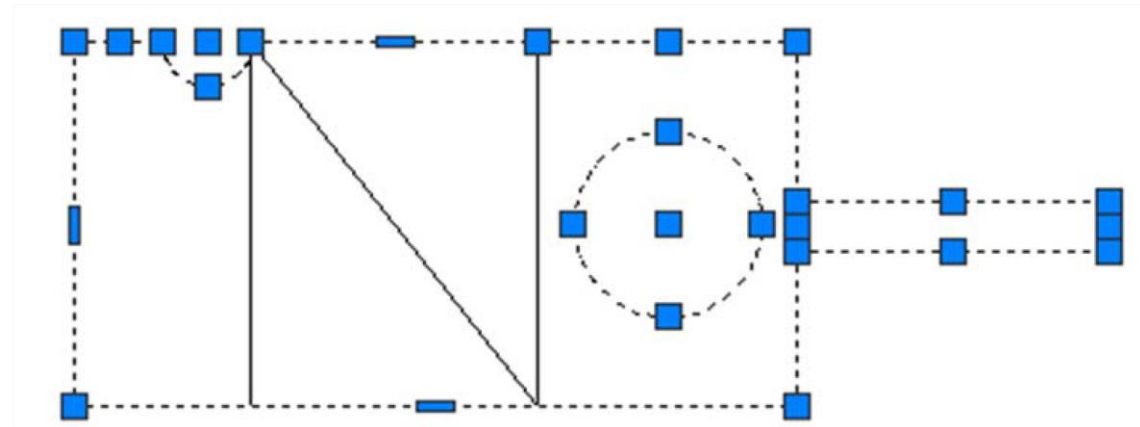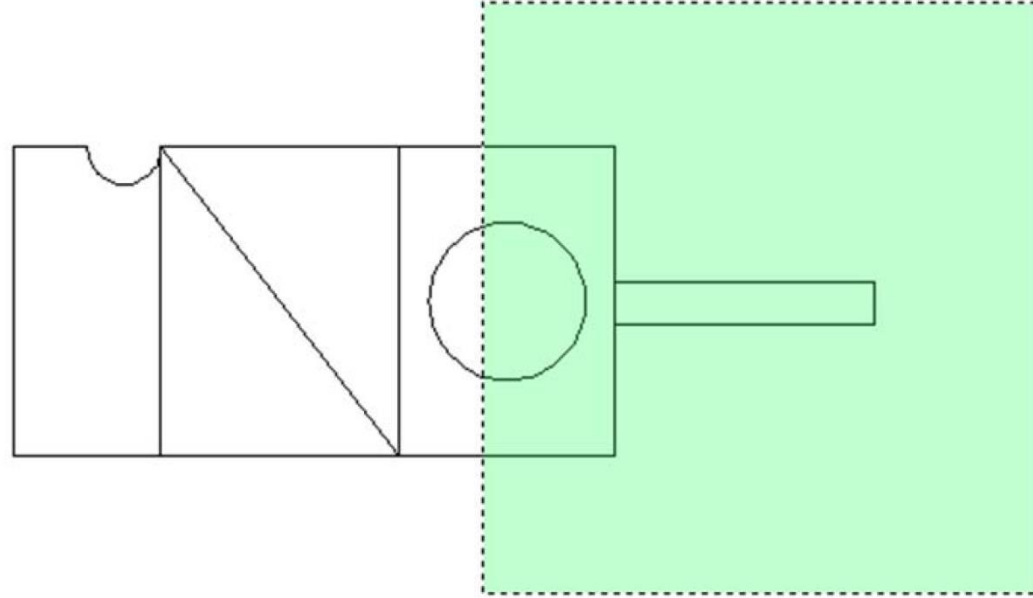



Modify (Değiştirme Paneli)

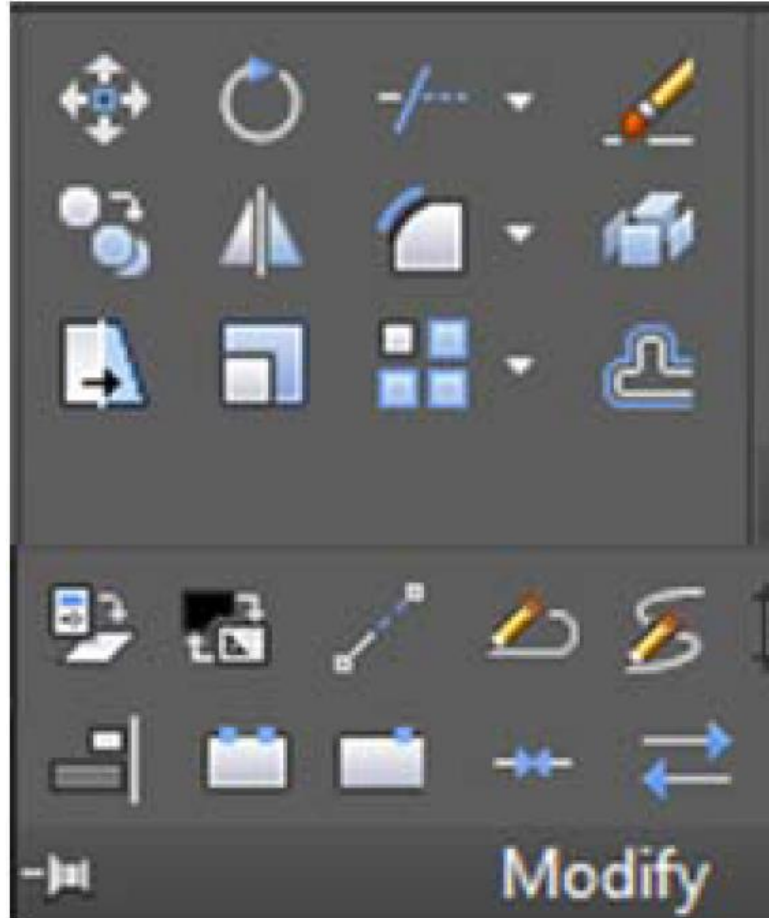



Erase (E) Silme

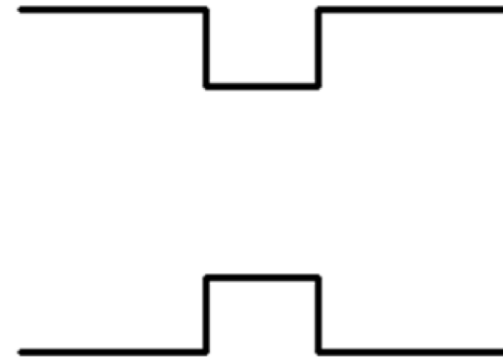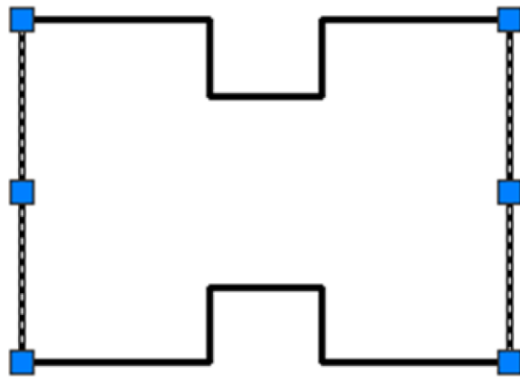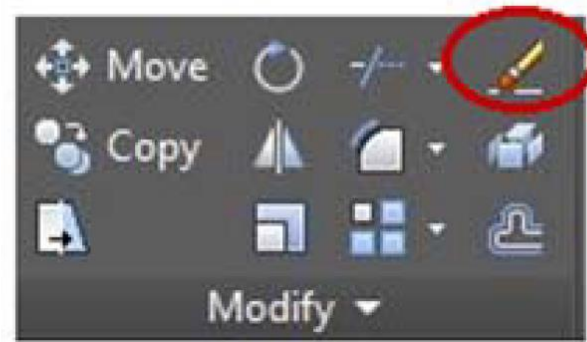


Move (M) Taşıma

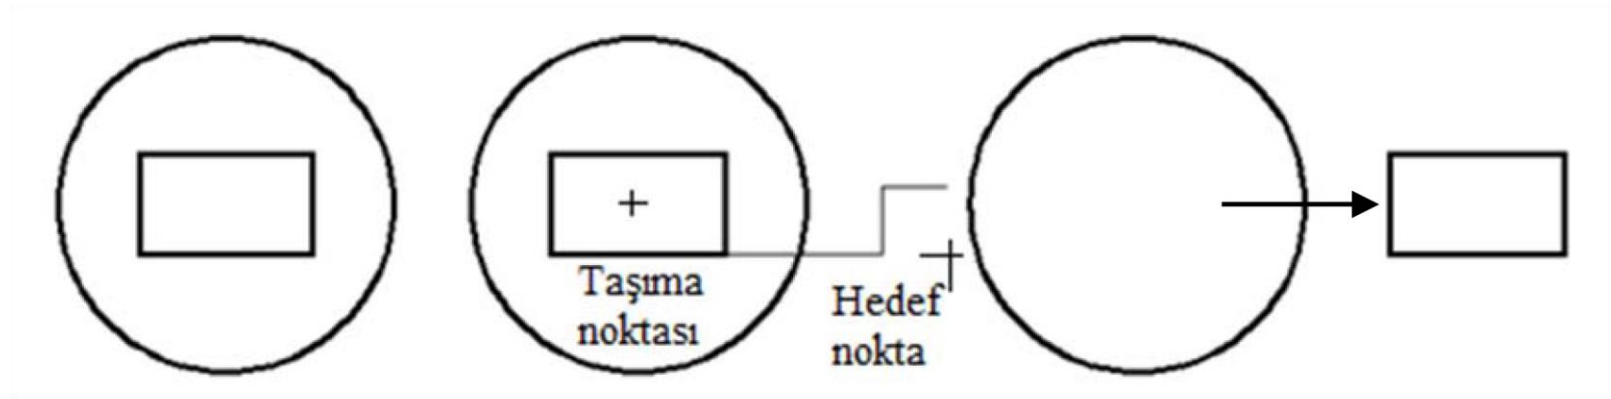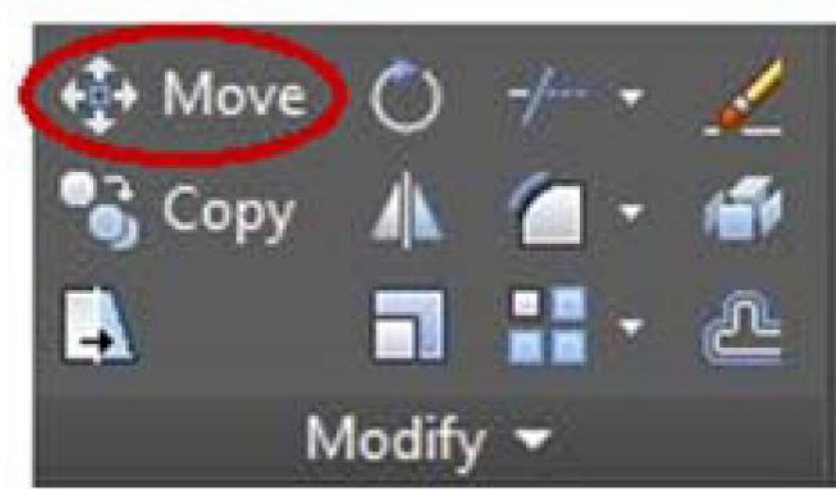



Copy (Co) Kopyalama (Çoğaltma)

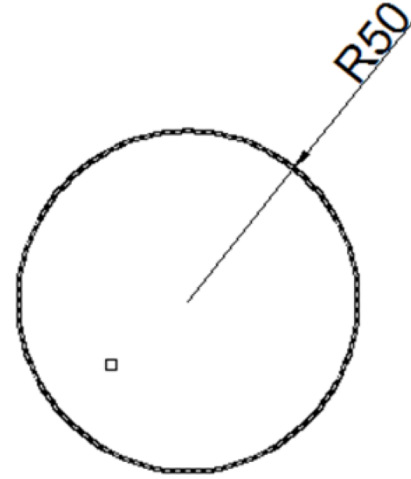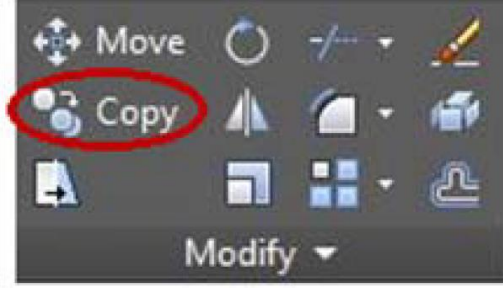

Yarıçapı 50 olan çember çizilir ve seçilir.

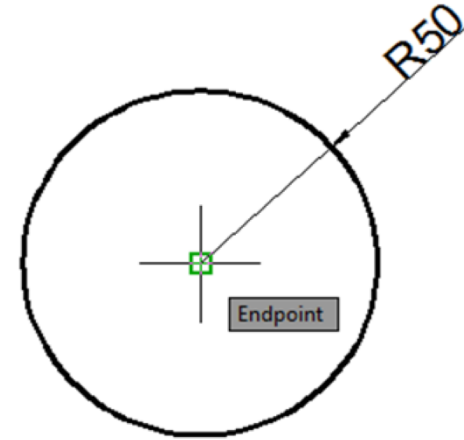


Çizim üzerinde taşıma noktası seçilir.

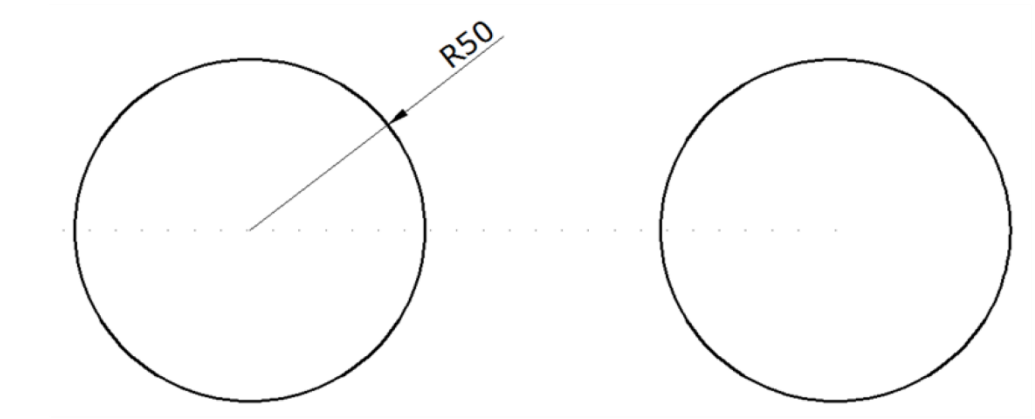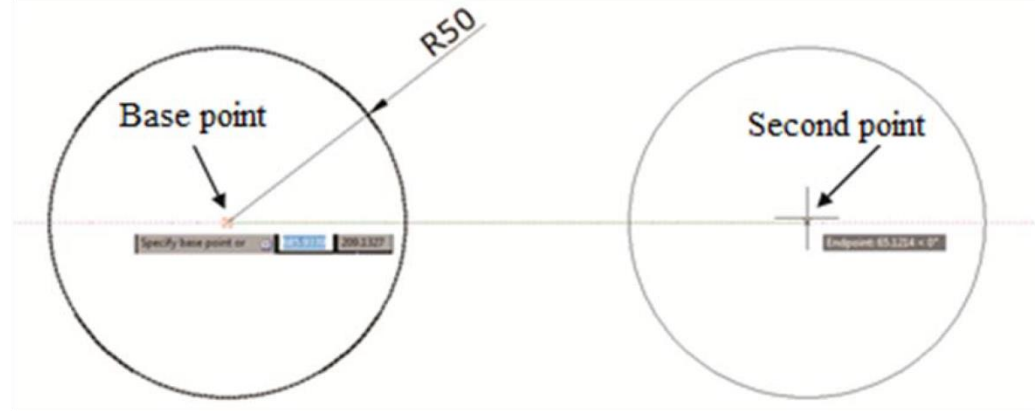


İşlemler sonucu elde edilen görüntü

Offset (O) Nesnenin Paralelini Oluřturma

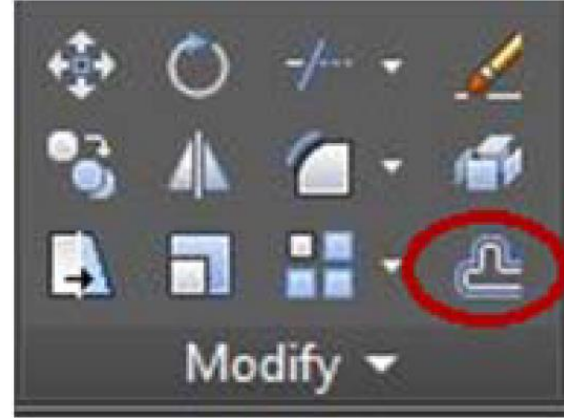



Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (E)

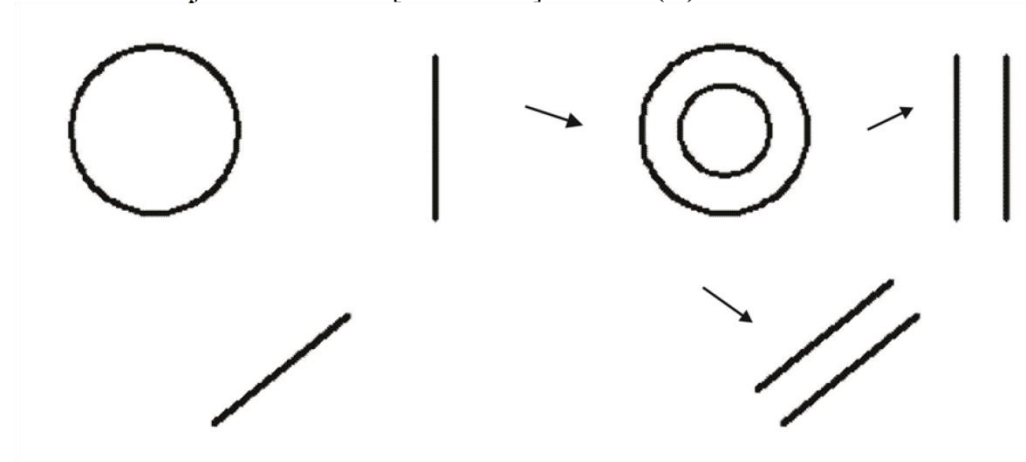


Önce



Sonra

Scale (Sc) Ölçeklendirme (Büyütme/Küçültme)

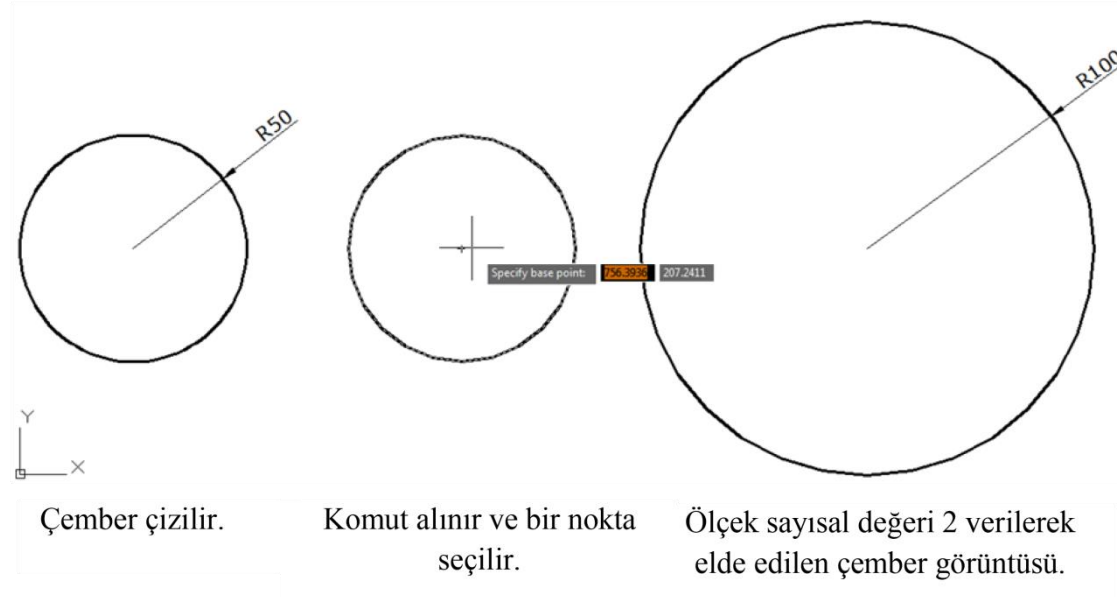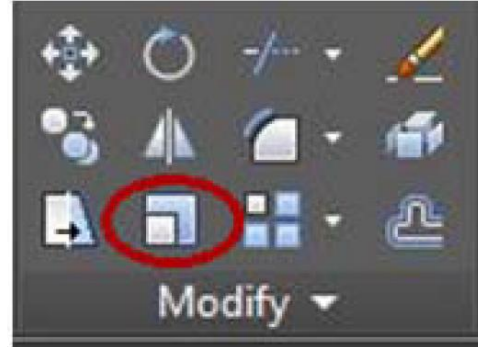


Mirror (Mi) Aynalama (Simetrik Alma)

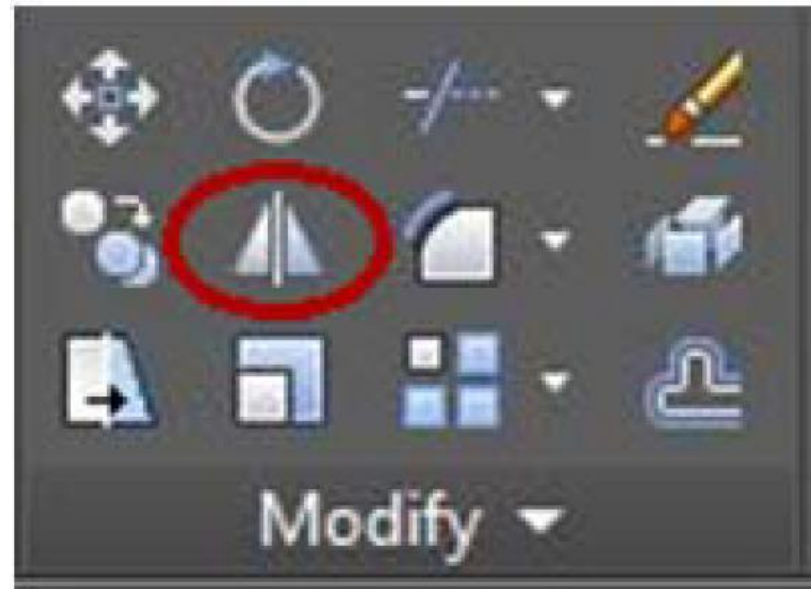


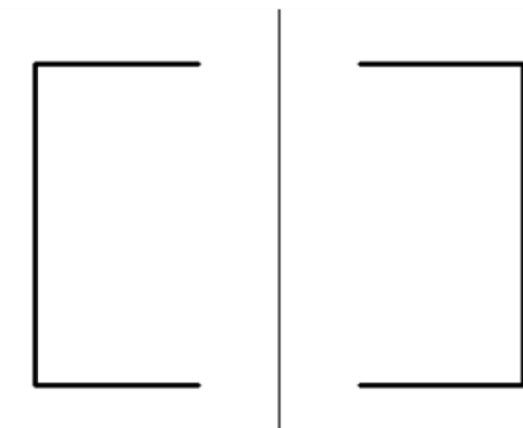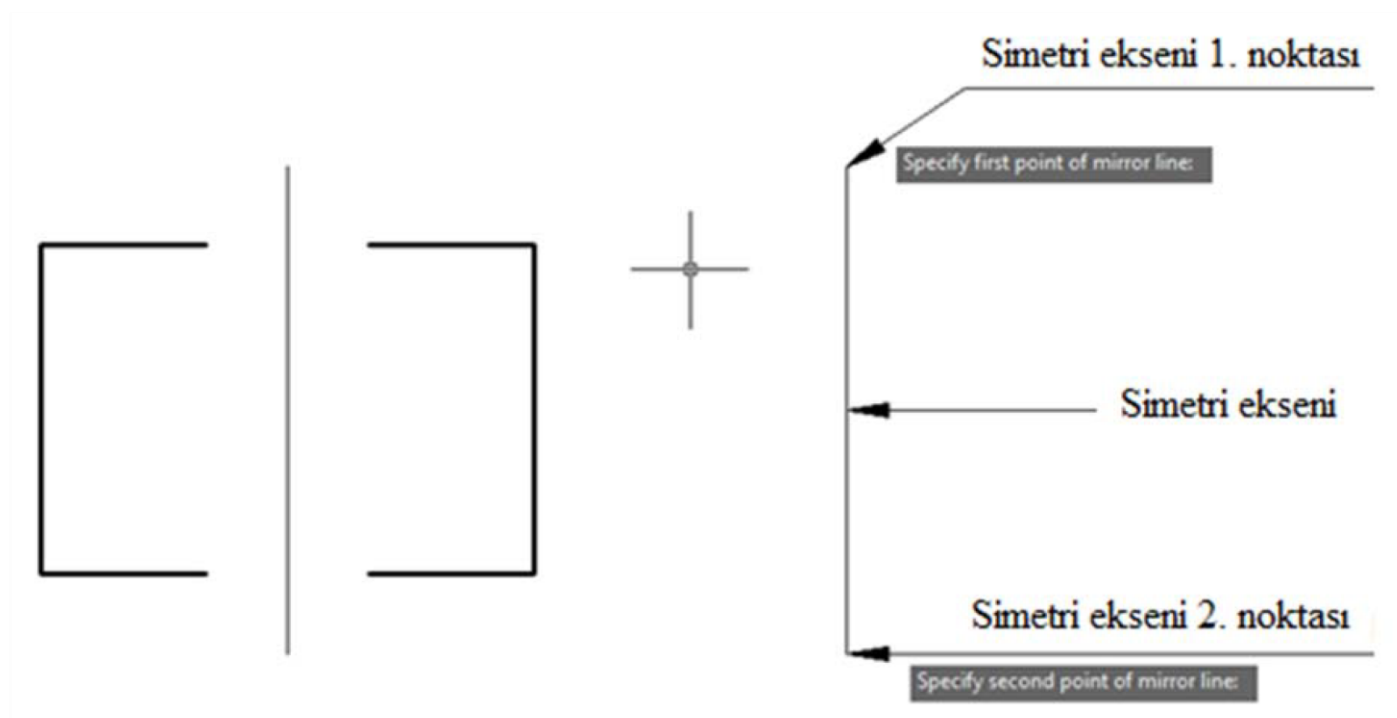

Rotate (Ro) Döndürme






önce

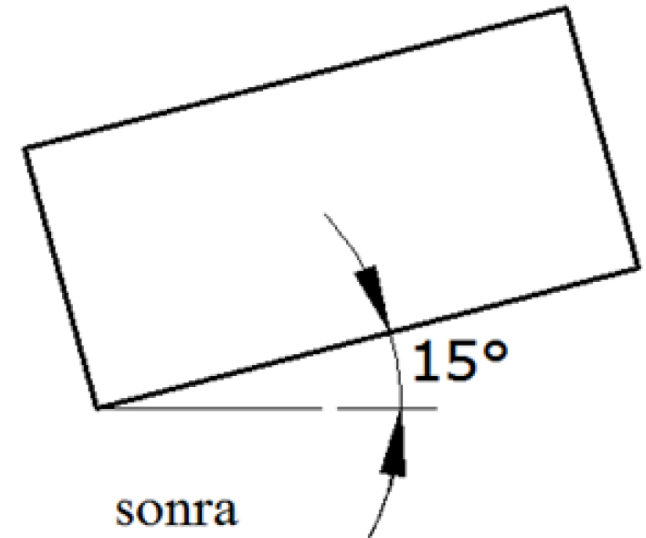

sonra


Array (Ar) Dizi Olarak Kopyalama (ođaltma)

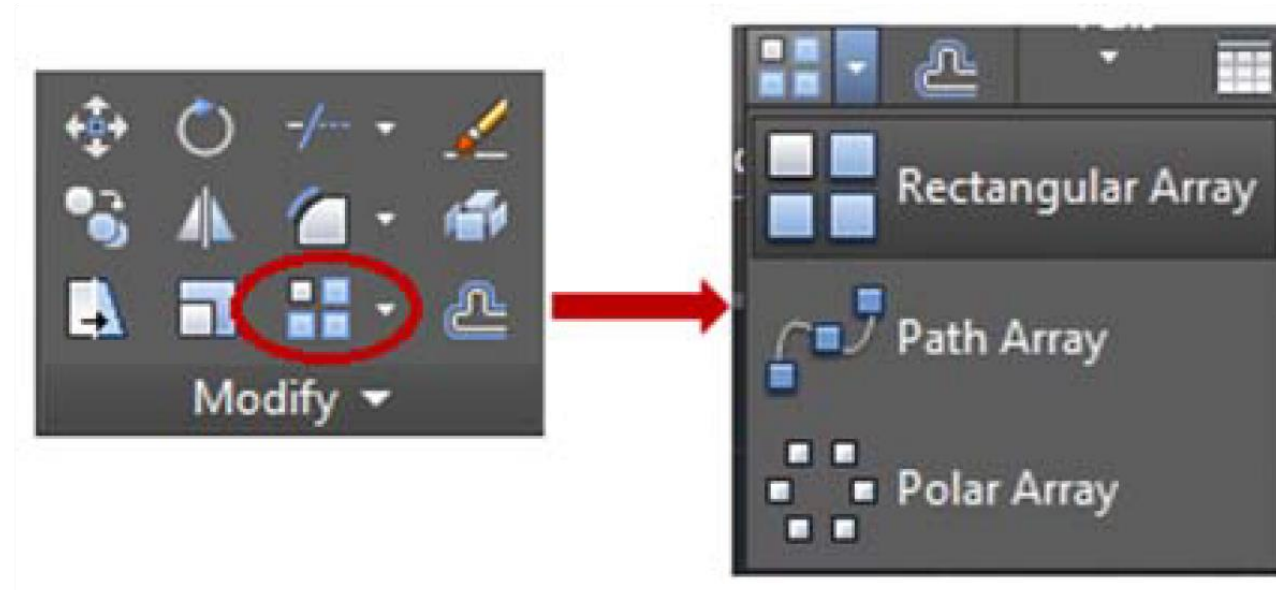

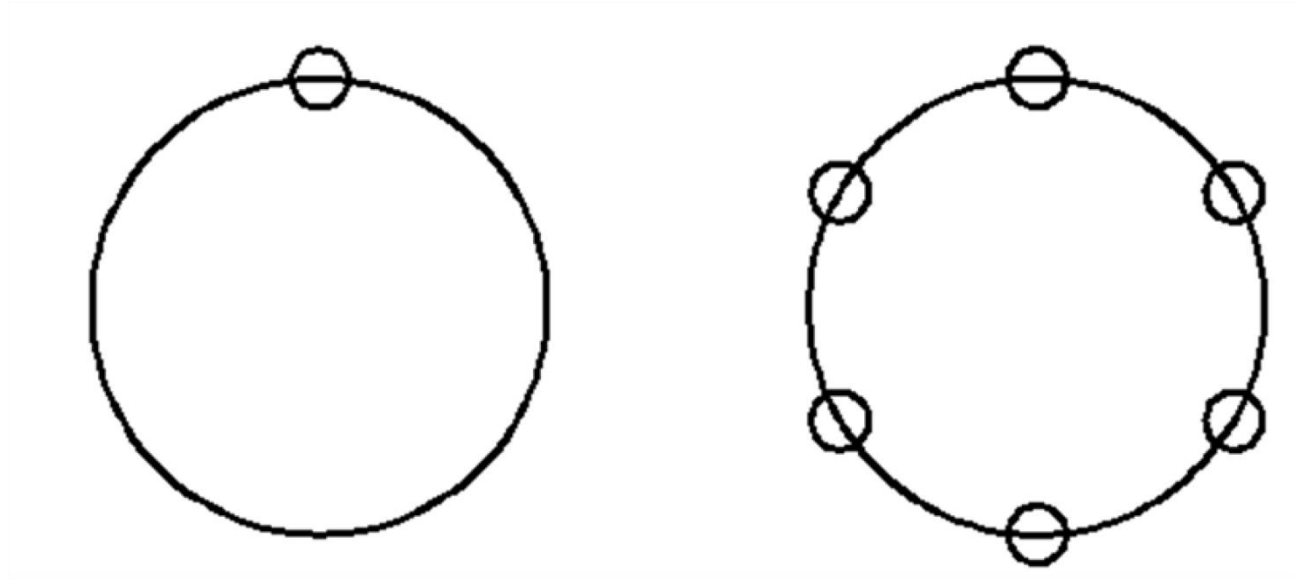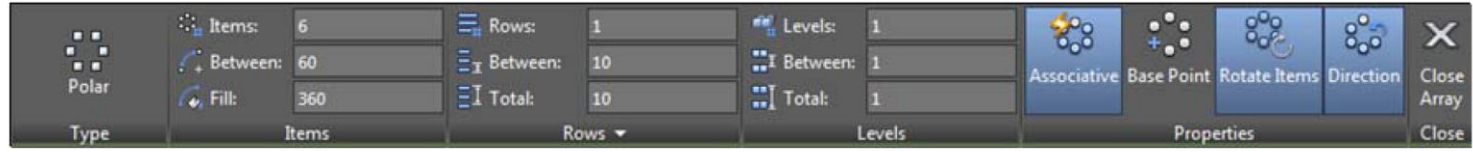


Önce


Sonra


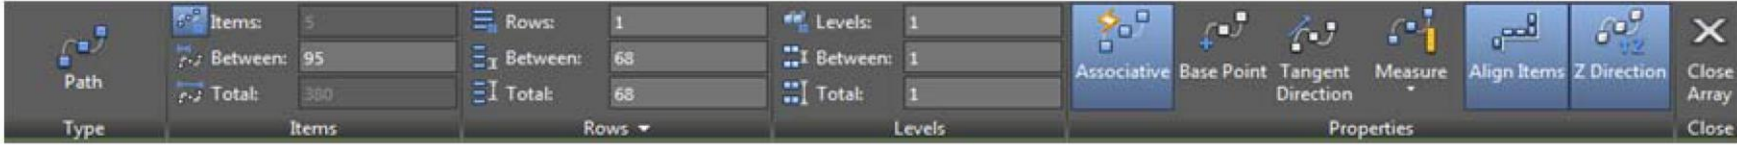


Aşağıdaki örnekte istenilen objeden beş adet çoğaltma yapılmıştır.

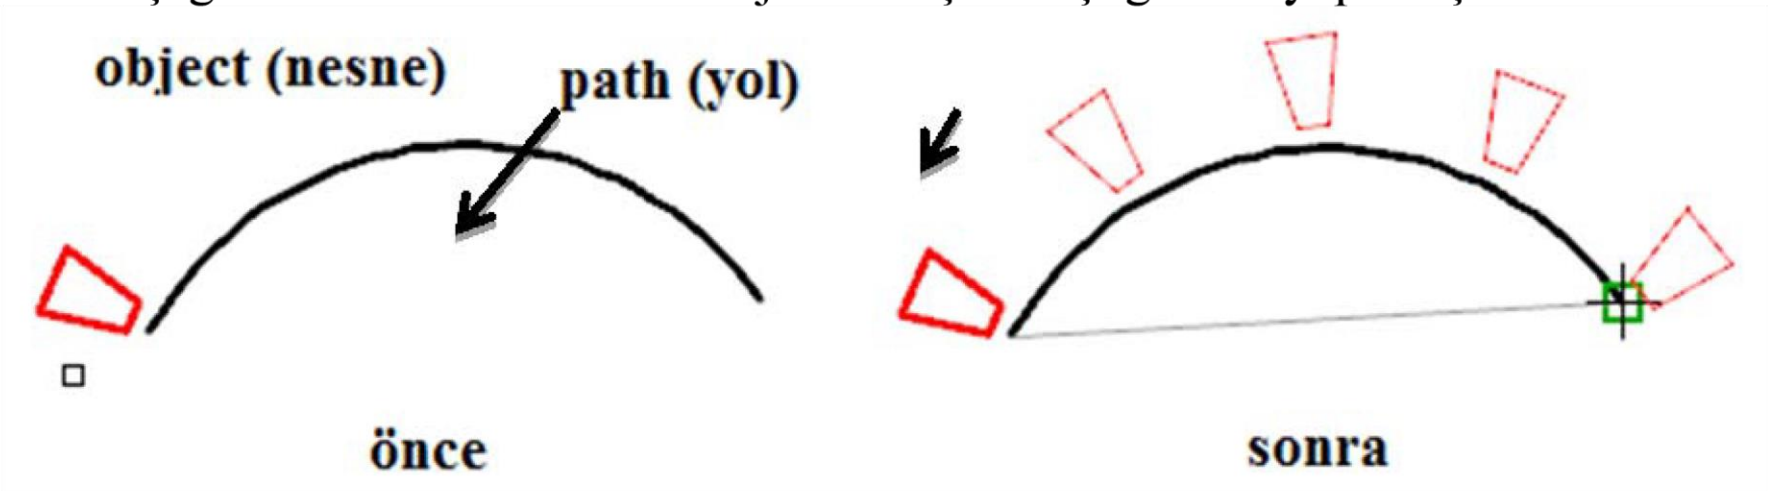




Trim/Extend Budama / Uzatma


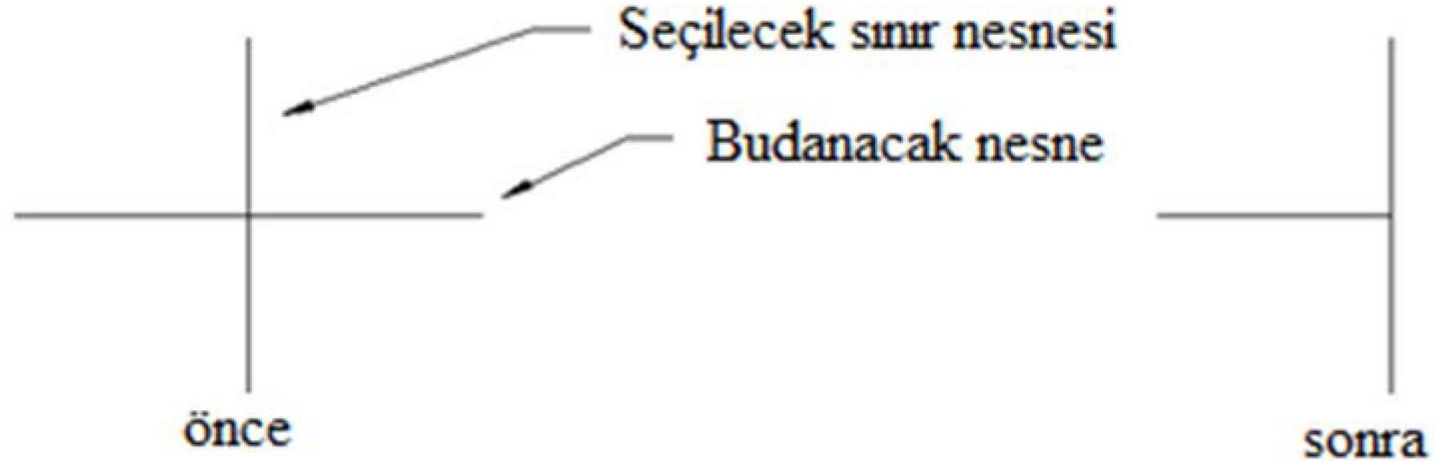


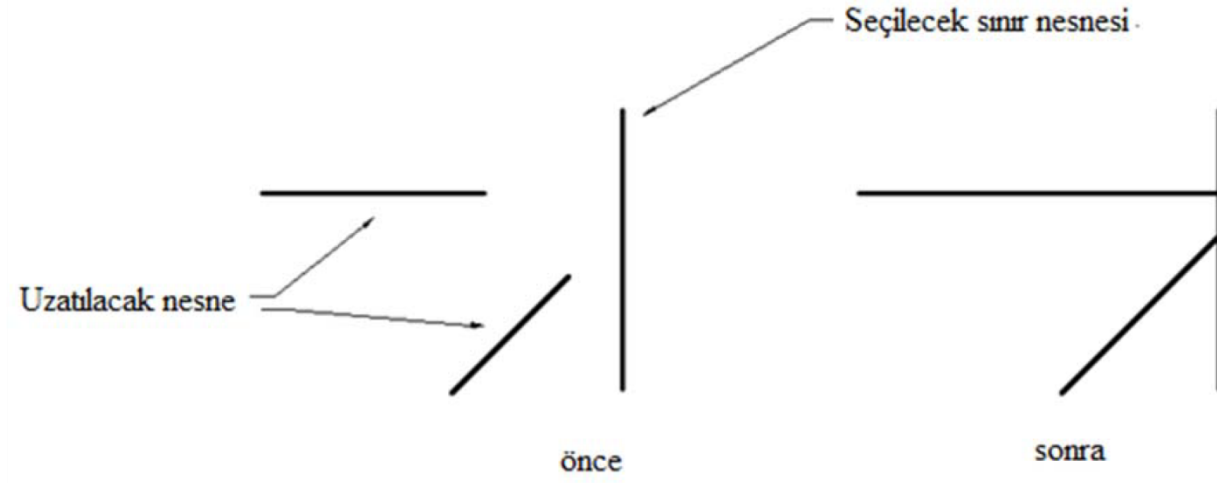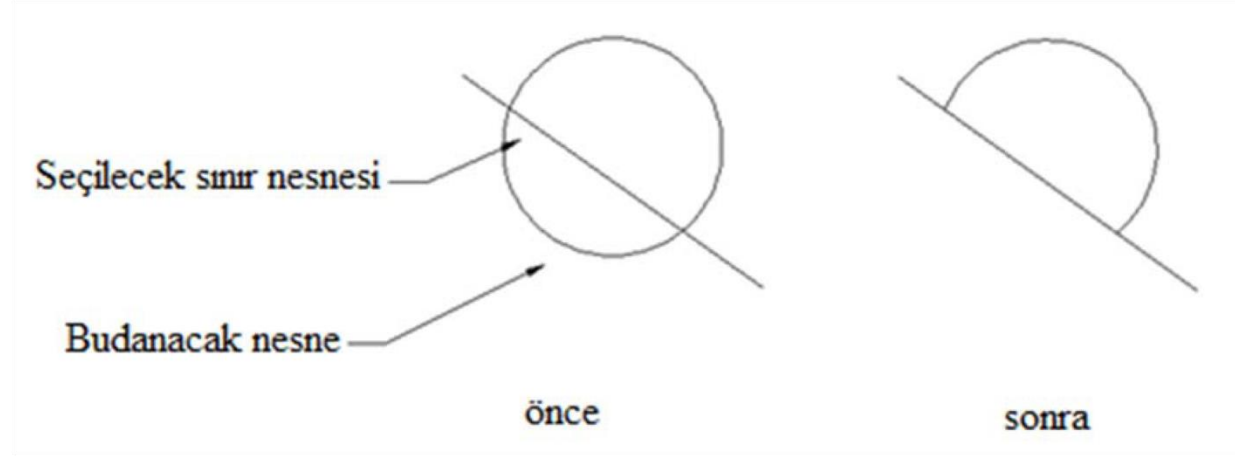



Fillet/ Chamfer/ Blend Curves Yuvarlatma/ Pah kırma/ Eğrileri Kaynaştırma

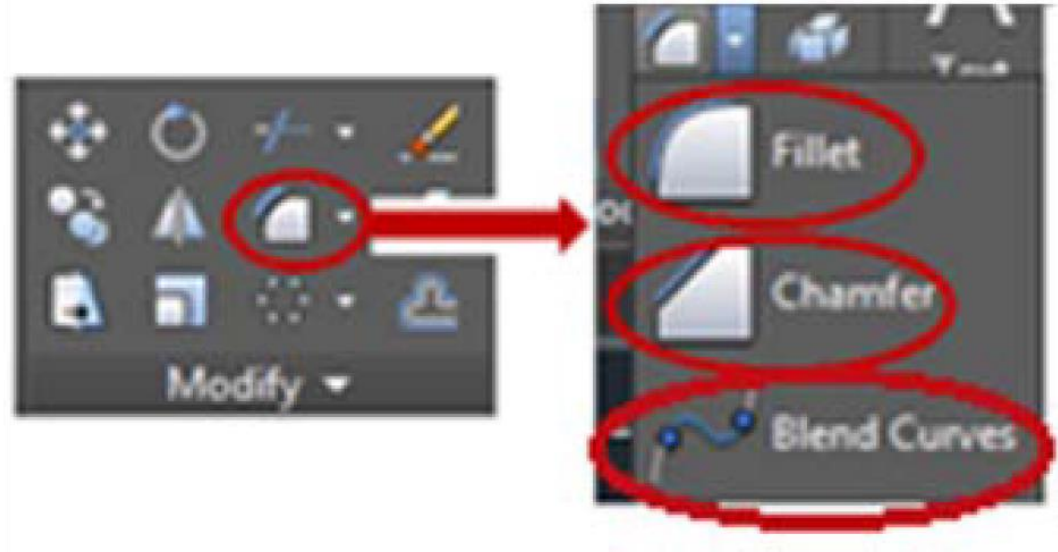

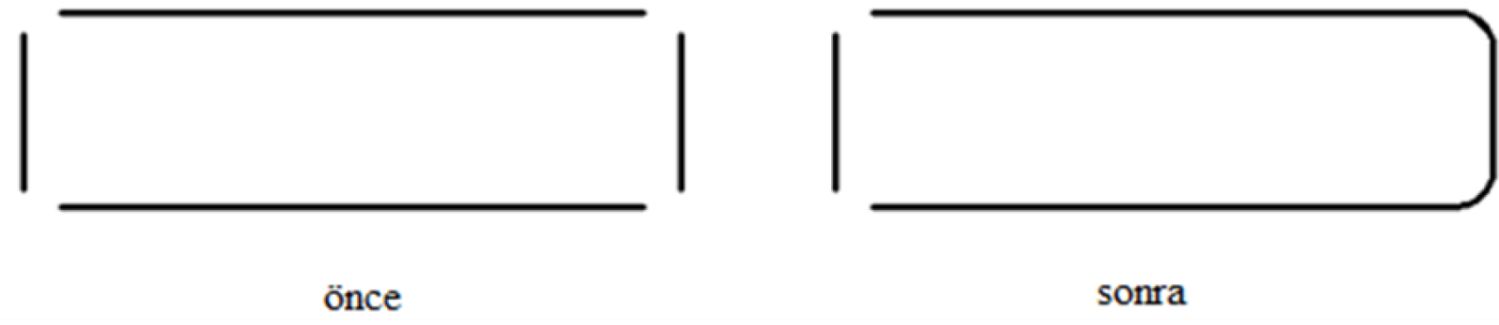
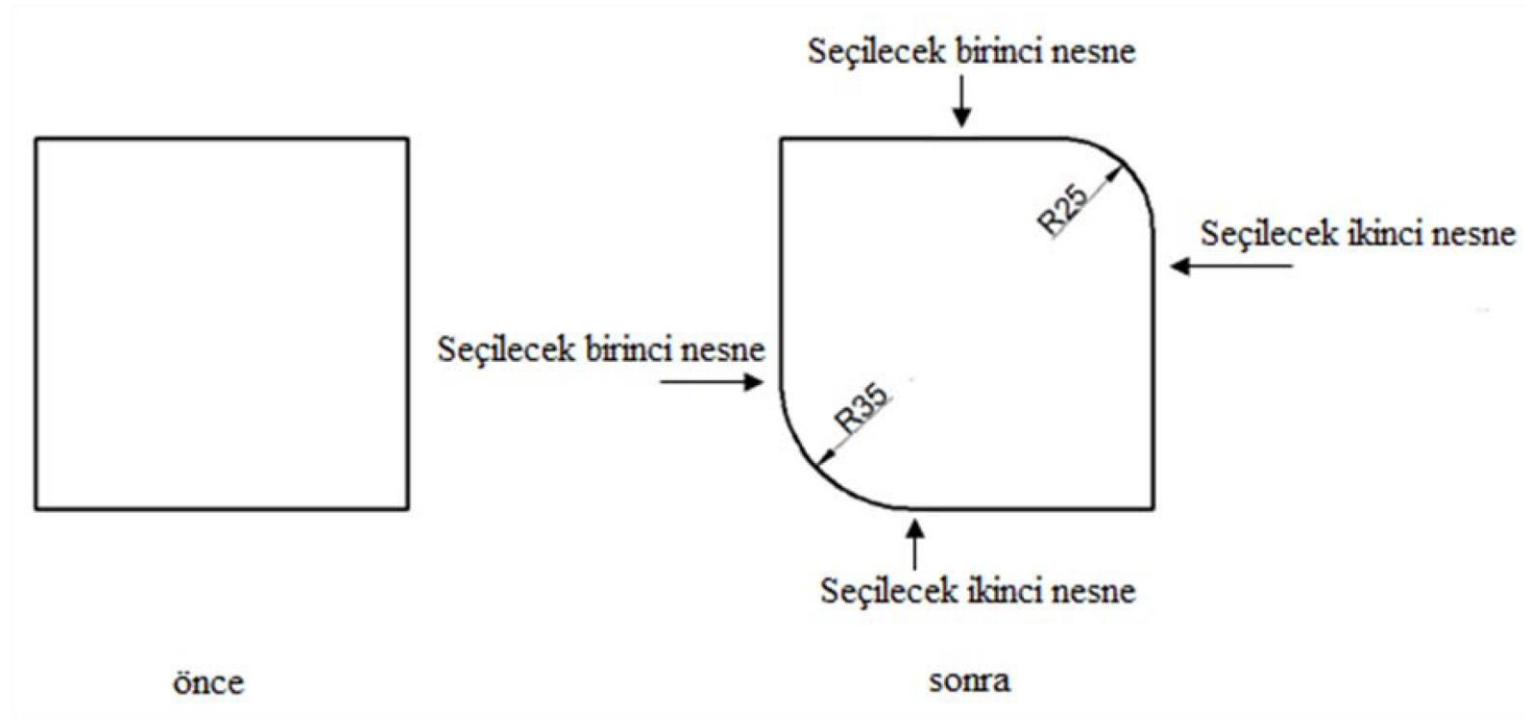


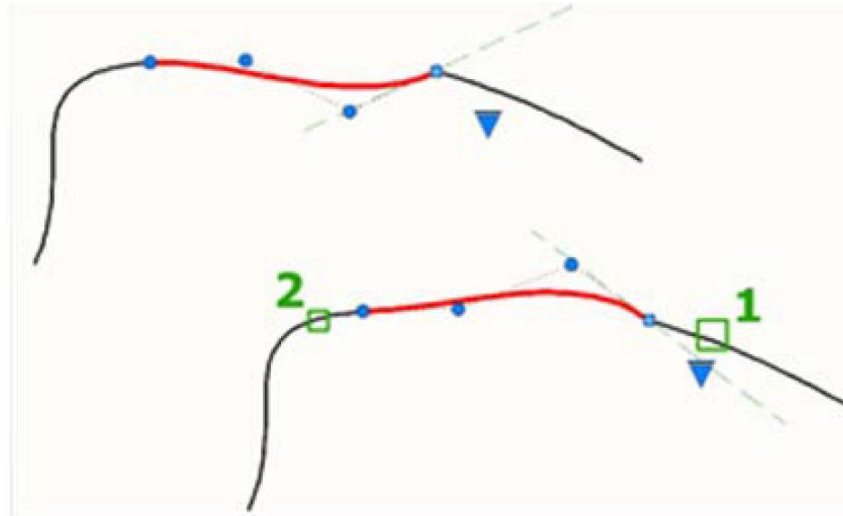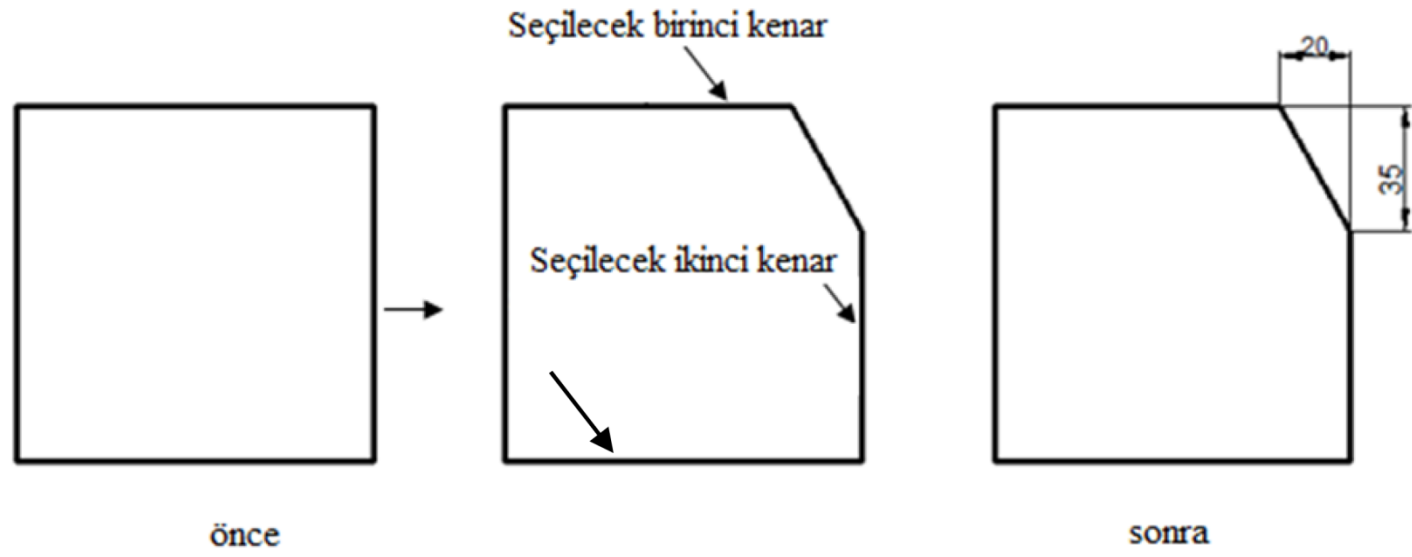


Stretch Uzatma/Kısaltma

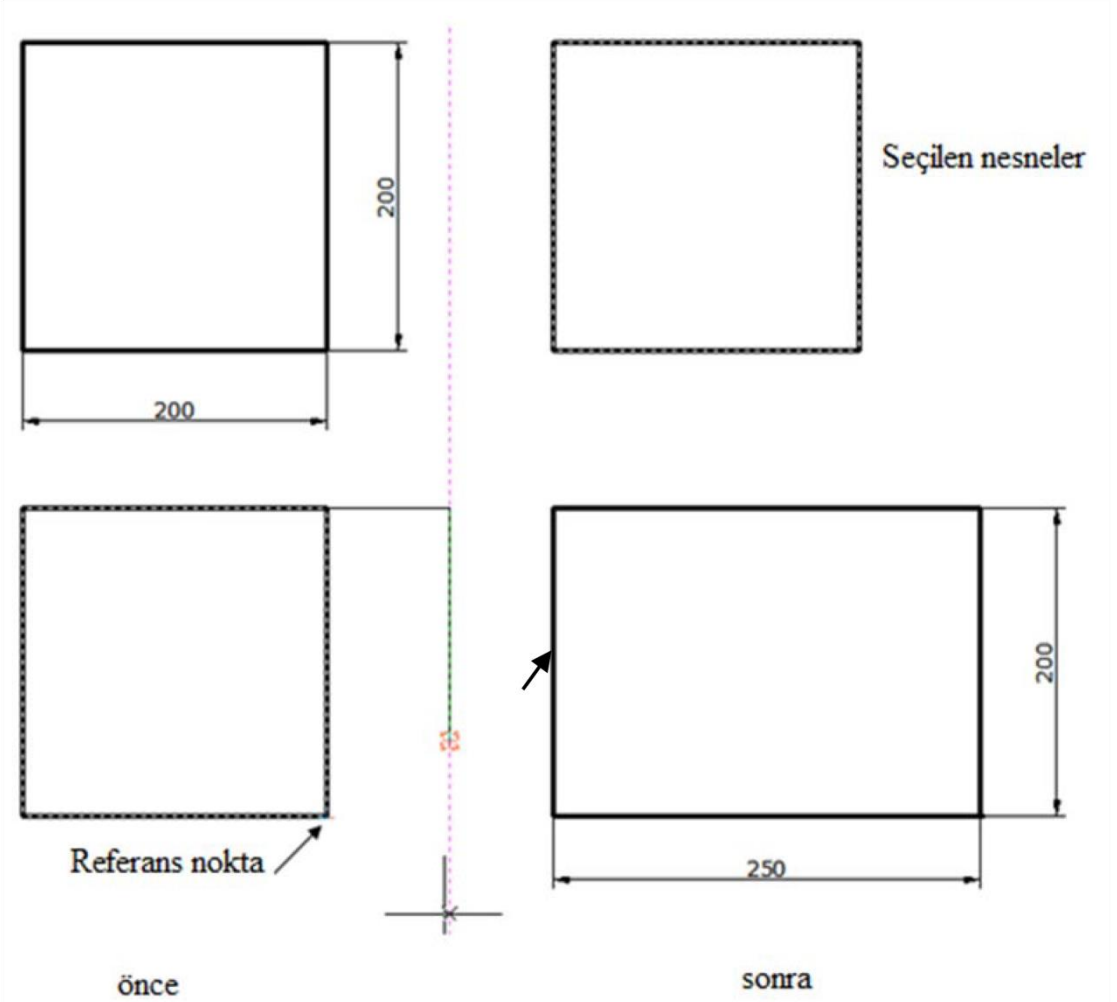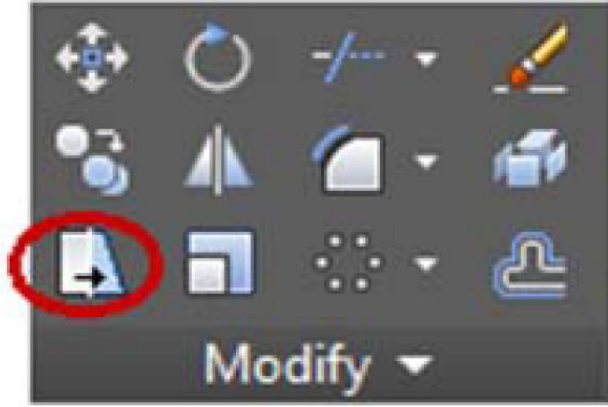

Explode Patlatma

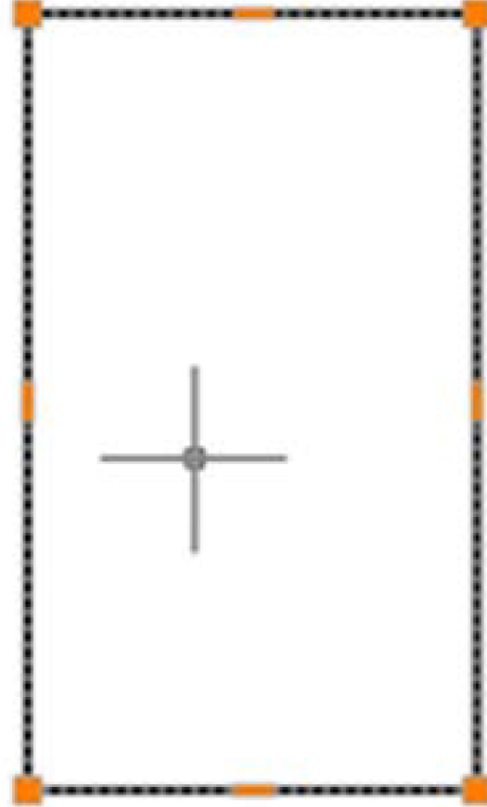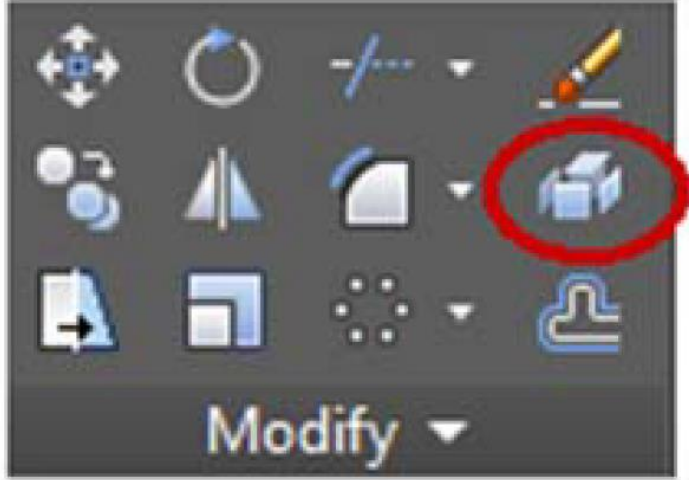

önce

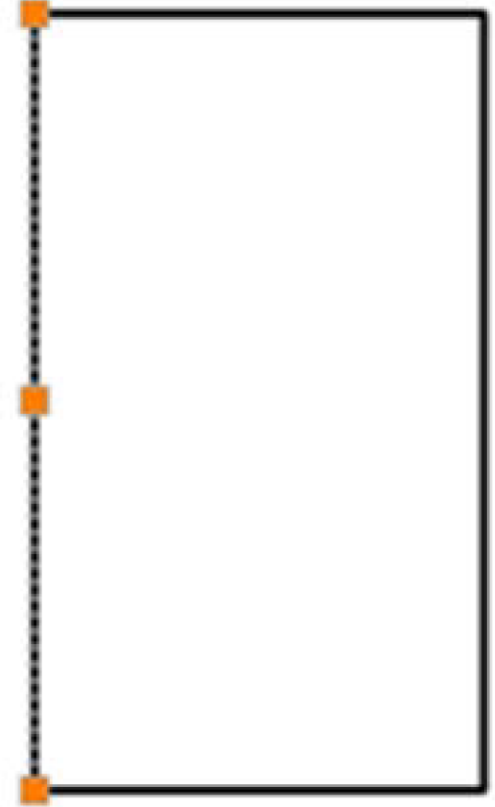

sonra